


Montageanleitung Flachrosetten Modell Solido

solido

Beachten Sie bitte, dass die Flachrosetten Solido **nur** in Verbindung mit einer geeigneten Bohrlehre mit **Bohr- \varnothing 7 mm** montiert werden können.

- 1.) Bohren Sie mittels geeigneter Bohrlehre vier Löcher im **\varnothing 7 mm** für die vier Kunststoff-Rastverbindungen.
- 2.) Passen Sie die Länge der Kunststoff-Rastverbindungen an die Türstärke an. Diese können mit Messer oder Schere problemlos gekürzt werden.
- 3.) Die Rosetten mit den Rast-Schrauben anbringen und durch das Schloss führen.
- 4.) Nun die Rosetten mit der Rast-Hülse anbringen
- 6.) Die Kunststoff-Rastverbindungen gegeneinander schieben, diese rasten nun ein und fixieren die Rosetten an der Tür.
- 7.) Bei Schlössern mit VK Nuss 8,5 mm Ausgleichshülse 8/8,5 mm in die Schlossnuss geben
- 8.) Den Türdrücker Solido mit Stift 8 mm durch die Rosetten und die Schlossnuss schieben und mittels den Gewindestiften fixieren.

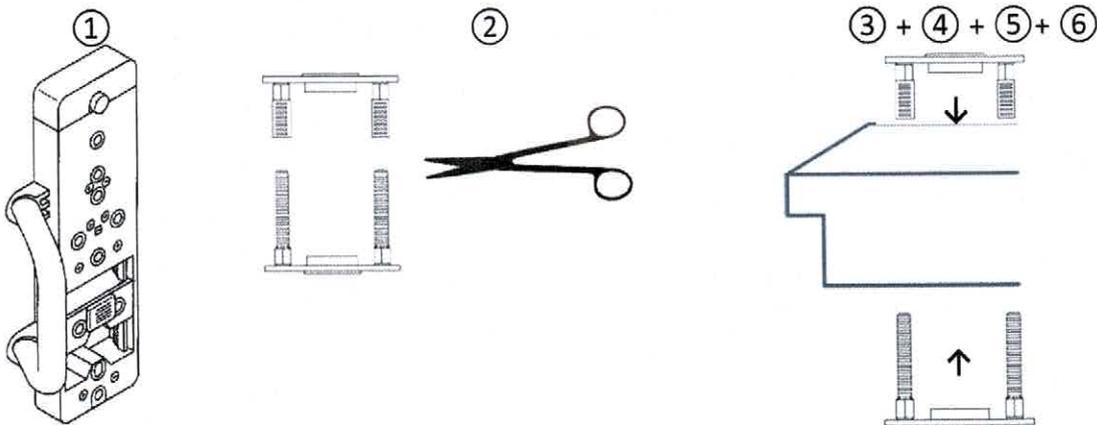

Bohrlehre \varnothing 7mm

Artikelnummer 102250500

